


クイックネットワークセットアップガイド

- ネットワークに接続してプリンタをご使用になる場合は、ネットワークの設定についてネットワーク管理者にご確認されることをおすすめします。
- HL-1850をご使用の方へ：ネットワークでご使用になるには、オプションのネットワークボード（NC-4100h）をご購入ください。
- ネットワーク管理者の方へ：下記の指示にしたがってネットワーク環境を設定してください。
- プリントサーバーの初期パスワードは access です。このパスワードはCD-ROMに格納されている BRAdmin Professional またはウェブブラウザを使って変更できます。


プリンタのIPアドレスとサブネットマスクを設定する（コントロールパネルをご使用になる場合）

コントロールパネルを使ってプリンタのIPアドレスが設定できます。

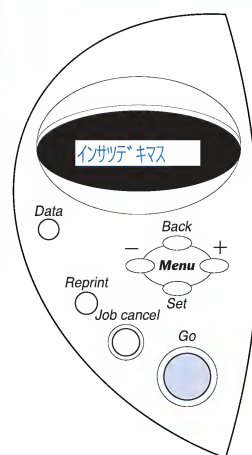

1 ネットワークが表示されるまで+ボタンを押します。Setボタンを押します。

ネットワーク

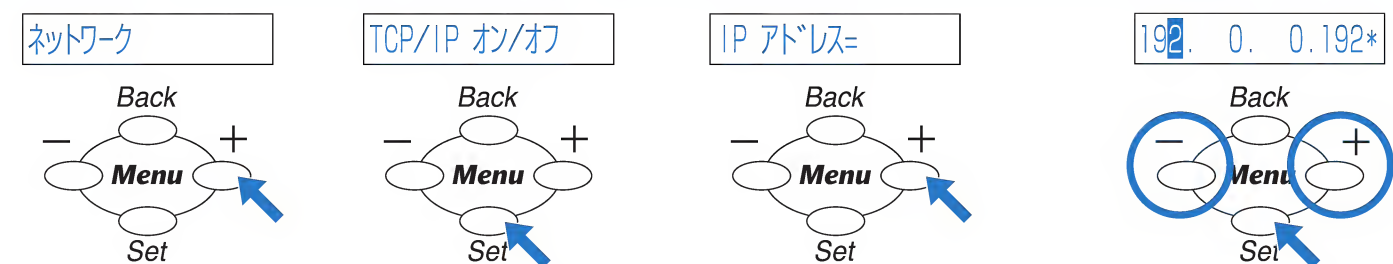


2 もう一度Setボタンを押します。TCP/IP オン/オフが表示されます。

3 IP アドレス=が表示されるまで+ボタンを押します。Setボタンを押します。

4 +と-ボタンを使って、ご使用になるIPアドレスを入力します。Setボタンを押すと次の桁に移動します。すべての数字の入力が終わったらSetボタンを押します。アスタリスクマーク（*）が右端に表示されます。


サブネットマスク=

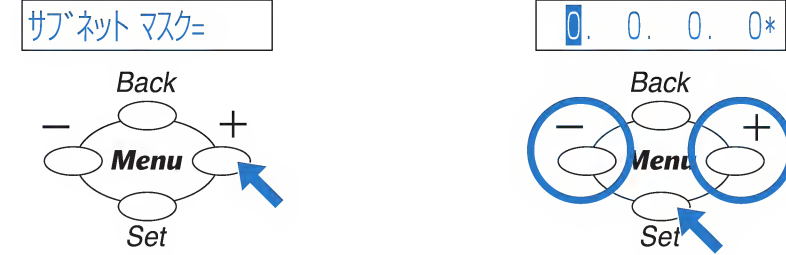

5 サブネット マスク=が表示されるまで+ボタンを押します。Setボタンを押します。

6 IPアドレスと同じ方法で、ご使用になるサブネットマスクを入力します。すべての数字の入力が終わったらSetボタンを押します。アスタリスクマーク（*）が右端に表示されます。

インサツデキマス



7 Goボタンを押すとインサツデキマスの状態に戻ります。


詳しくは、CD-ROMに格納されているネットワーク取扱説明書または <http://solutions.brother.co.jp> をご覧ください。

プリントサーバーの設定ページを印刷する

ボールペンなど先が尖ったものでテストボタンを押します。（5秒以上押さないでください）

工場出荷状態に戻す

ボールペンなど先が尖ったものでテストボタンを5秒以上押しつづけます。（既に設定しているIPアドレスやパスワードなど、すべての情報がリセットされます）

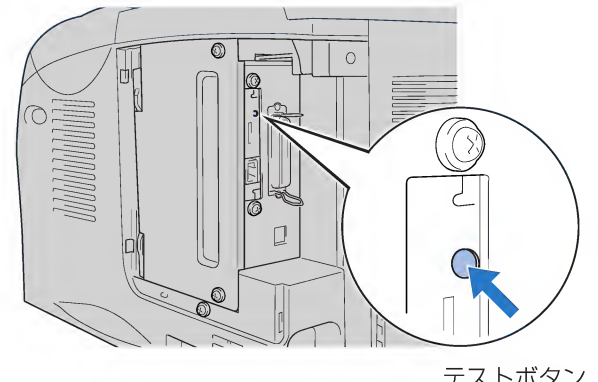

テストボタン

ネットワーク取扱説明書の章一覧

プリントサーバーを設定する際は、同梱のCD-ROMに格納されているネットワーク取扱説明書を参照してください。



オペレーティングシステム	接続形態	プロトコル	章番号	章タイトル
Windows® 95/98/Me	ピアツーピア	TCP/IP	第3章	TCP/IPピアツーピア印刷
		NetBIOS	第4章	NetBIOSピアツーピア印刷
		Netware	第6章	Novell Netwareでの印刷
Windows NT®	ピアツーピア	TCP/IP	第2章	TCP/IPでの印刷
		NetBIOS	第4章	NetBIOSピアツーピア印刷
		DLC/LLC	第8章	DLCでの印刷
Windows® 2000/XP	ピアツーピア	TCP/IP	第2章	TCP/IPでの印刷
		NetBIOS	第4章	NetBIOSピアツーピア印刷
		DLC/LLC	第8章	DLCでの印刷
UNIX/Linux	ピアツーピア	TCP/IP	第1章	UNIXでの印刷
		AppleTalk	第7章	Macintoshからの印刷
		TCP/IP	第7章	Macintoshからの印刷
Macintosh®	ピアツーピア	TCP/IP	第2章	TCP/IPでの印刷
		NetBIOS	第4章	NetBIOSピアツーピア印刷
		DLC/LLC	第8章	DLCでの印刷
OS2 Warp Server	ピアツーピア	TCP/IP	第2章	TCP/IPでの印刷
		NetBIOS	第4章	NetBIOSピアツーピア印刷
		DLC/LLC	第8章	DLCでの印刷
LAN Server	ピアツーピア	TCP/IP	第2章	TCP/IPでの印刷
		NetBIOS	第4章	NetBIOSピアツーピア印刷
		DLC/LLC	第8章	DLCでの印刷

管理者用ソフトウェア（Windows® 専用）

BRAdmin Professional


ネットワークで接続された複数のプリンタを管理するソフトウェアです。ネットワークに対応しているブラザー製のプリンタやマルチファンクションセンター、また SNMPをサポートしているブラザー製以外の製品も管理することができます。詳しくは、<http://solutions.brother.co.jp>をご覧ください。




オートマチックドライバインストール

インタフェースケーブルや接続形態に合わせて、オリジナルのプリンタドライバインストールを作成するソフトウェアです。複数のユーザーに同一の設定のプリンタドライバを配布することができますので、管理者によるインストール作業の手間と時間を省くことができます。


テストページを印刷する（Windows®をご使用の場合）

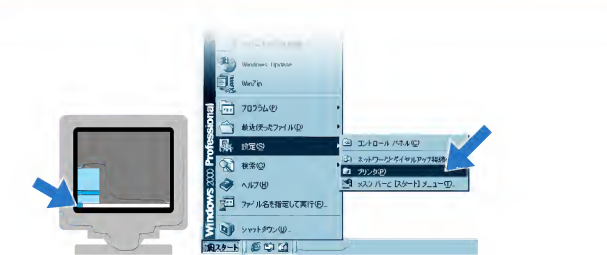

1 「スタート」の「設定」から「プリンタ」を選択します。（Windows® XPをご使用の場合は「スタート」から「プリンタとFAX」を選択します。）

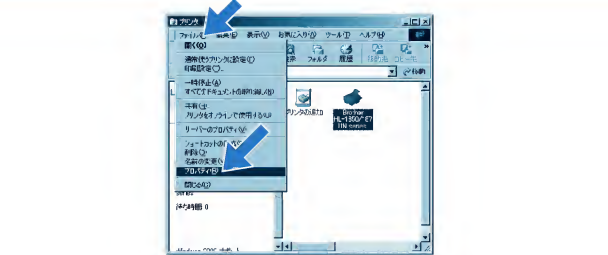

2 「Brother HL-1850/1870N series」アイコンをクリックし、「ファイル」メニューから「プロパティ」を選択します。

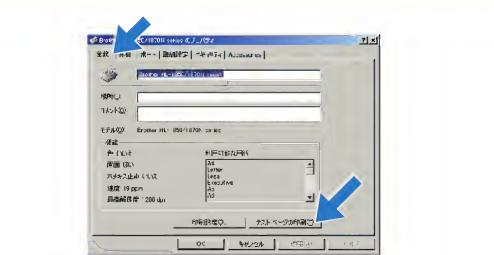

3 「全般」タブの「テストページの印刷」ボタンをクリックします。テストページが印刷されます。